



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ BOSFOR



Душевое ограждение может открываться
слева или справа

BOSFOR 80 MT / TH	Размер 800*1850 мм
BOSFOR 90 MT / TH	Размер 900*1850 мм
BOSFOR 100 MT / TH	Размер 1000*1850 мм
BOSFOR 110 MT / TH	Размер 1100*1850 мм

Стекло матовое / тонированное

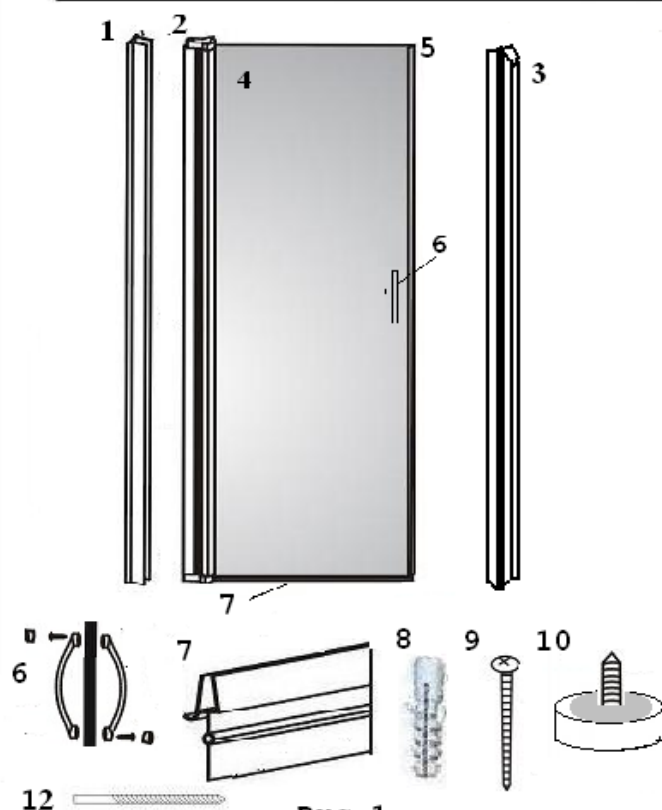


Рис.1

№	Наименование	Кол
1	Пристенный вертикальный профиль	1
2	Вертикальный боковой профиль-петля (установлен на стекле ограждения)	1
3	Вертикальный боковой профиль- с магнитом	1
4	Стекло душевого ограждения	1
5	Магнитный уплотнитель на стекло ограждения	1
6	Ручки	2
7	Уплотнитель для нижней части стекла	1
8	Дюбели	12
9	Саморезы 4*50 для крепления профилей пп. 1 и 3 к стене	12
10	Саморезы 4*12 с шайбами и колпачками для соединения бокового вертикального профиля с пристенным профилем	3
11	Заглушки для закрывания саморезов, соединяющих вертикальный профиль п.3 со стеной	4
12	Сверло	1

Внимание! Гарантия не распространяется на повреждения и недостатки, возникшие в результате неправильной установки изделия своими силами или неправильной эксплуатации.

Предварительно с помощью уровня выровняйте место, где будет устанавливаться душевое ограждение (пол или поддон).

Встаньте перед входом в нишу, где будет устанавливаться душевое ограждение, и определите, в какую сторону вы будете открывать дверь для душа.

Если вам нужно, чтобы душевое ограждение открывалось влево (ручка справа), вертикальный боковой профиль-петля должен быть установлен слева (как на рис.1).

Если вам нужно, чтобы душевое ограждение открывалось вправо (ручка слева), вертикальный боковой профиль-петля должен быть установлен справа.

1. Снимите пристенный профиль /1/ с петли /2/, установленной на стекле душевого ограждения /4/. С помощью уровня и карандаша отметьте места крепления пристенного профиля /1/ к стене. Просверлите отверстия в стене, установите дюбели /8/. С помощью саморезов 4*50 /9/ прикрепите пристенный профиль /1/ к стене (рис.2).

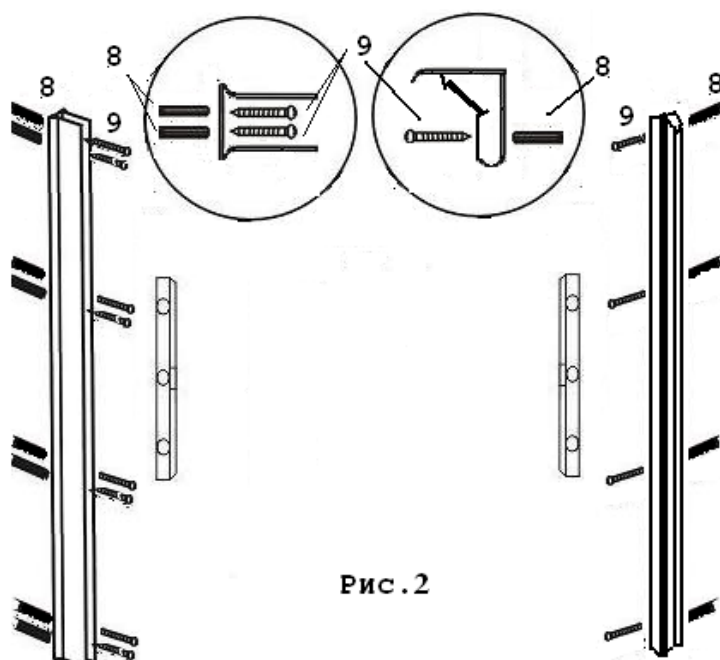


Рис.2

2. К противоположной стене приложите вертикальный профиль с магнитом /3/, магнитом наружу (рис. 2а). С помощью уровня и карандаша отметьте места крепления вертикального профиля с магнитом /3/ к стене. Просверлите отверстия в стене, установите дюбели /8/. С помощью саморезов 4*50 /9/ прикрепите вертикальный профиль /3/ к стене (рис.2). Места соединения профилей со стеной обработайте санитарным герметиком.

Места соединения профилей со стеной обработайте санитарным герметиком.

3. Определите верхнее положение стекла душевого ограждения в соответствии с наклейкой на стекле ↑ (верх) .

На вертикальную сторону стекла наденьте пластиковый магнитный уплотнитель /5/, магнит должен будет примыкать к магниту на вертикальном профиле /3/. На нижний край стекла наденьте водонепроницаемый уплотнитель /7/, обрежьте его до нужной длины (рис.3).

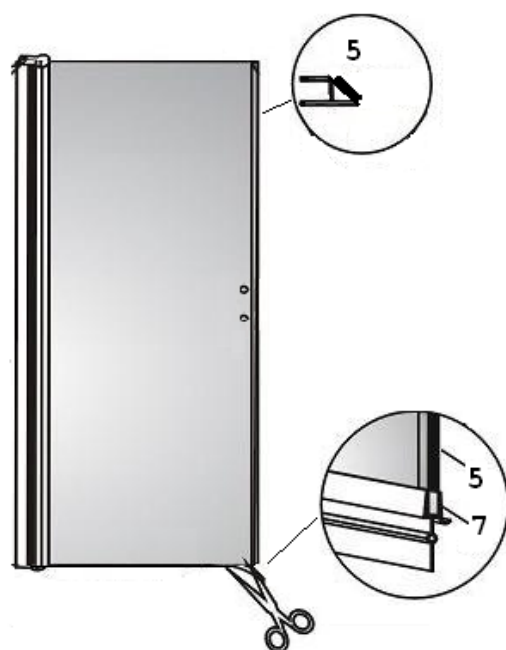


Рис.3

4. Вставьте вертикальный профиль с петлей /2/ в установленный слева пристенный профиль /1/ (рис.4).

5. Отрегулируйте плотность закрывания двери душевого ограждения, выдвигая вертикальный профиль /2/ из пристенного профиля /1/ на необходимую величину.

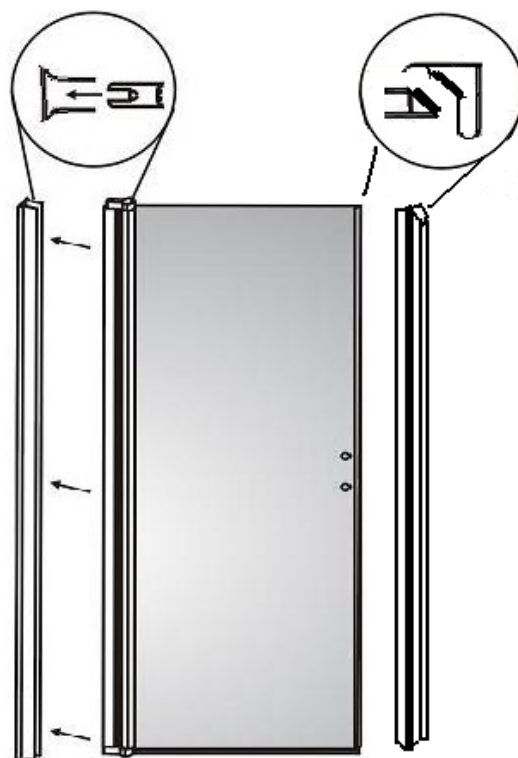


Рис.4

6. Просверлите насквозь отверстия в пристенном и вертикальном профилях /1/ и /2/. С помощью саморезов 4*12 с шайбами /10/ соедините между собой вертикальный профиль /2/ с пристенным профилем /1/ (рис. 5).

Закройте саморезы декоративными колпачками, входящими в комплект. С помощью заглушек /11/ закройте места соединения вертикального профиля с магнитом /3/.

На стекла дверей установите ручки /6/.

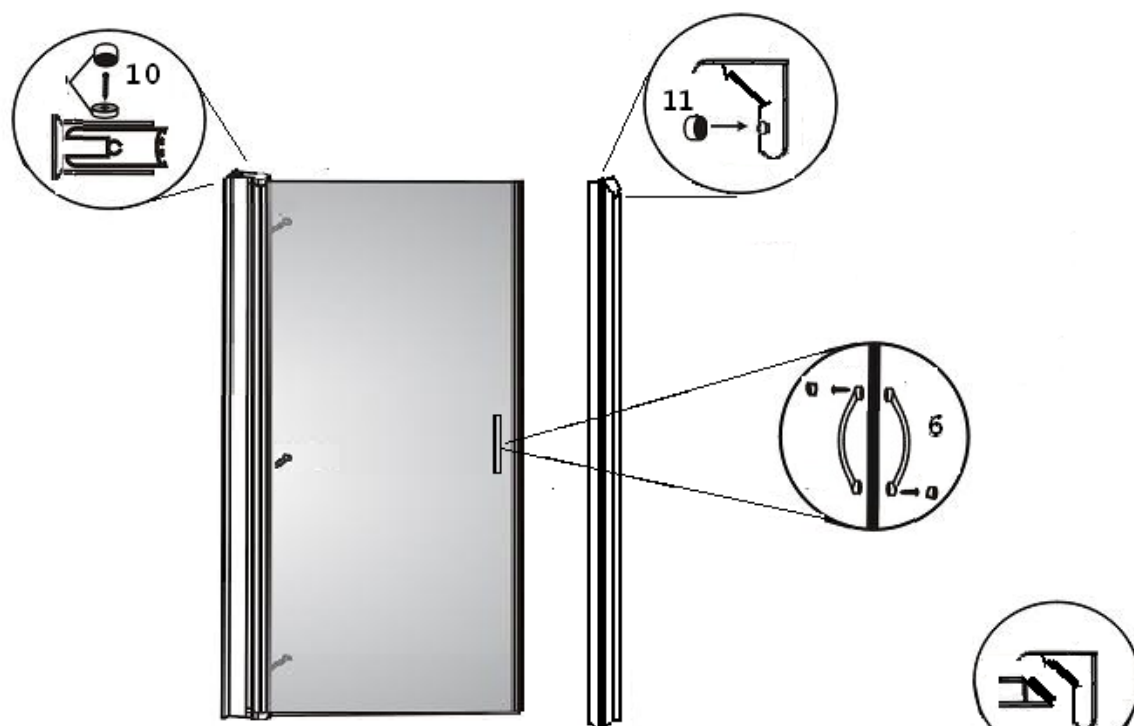


Рис. 5

7. Проверьте герметичность закрывания двери душевого ограждения (рис. 6).

Через 24 часа после установки душевого ограждения пролейте из душевой лейки места соединений.

При отсутствии протеканий можете пользоваться душевым ограждением. При необходимости повторно нанесите герметик по швам соединения.



Рис. 6

Уход за душевыми ограждениями.

Хромированные поверхности чистите, используя мягкую ткань, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту и растворители. Не подвергайте поверхность ударам и контактам с царапающими предметами.