


Ri✓eR

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУШЕВЫХ КАБИН
QUADRO**

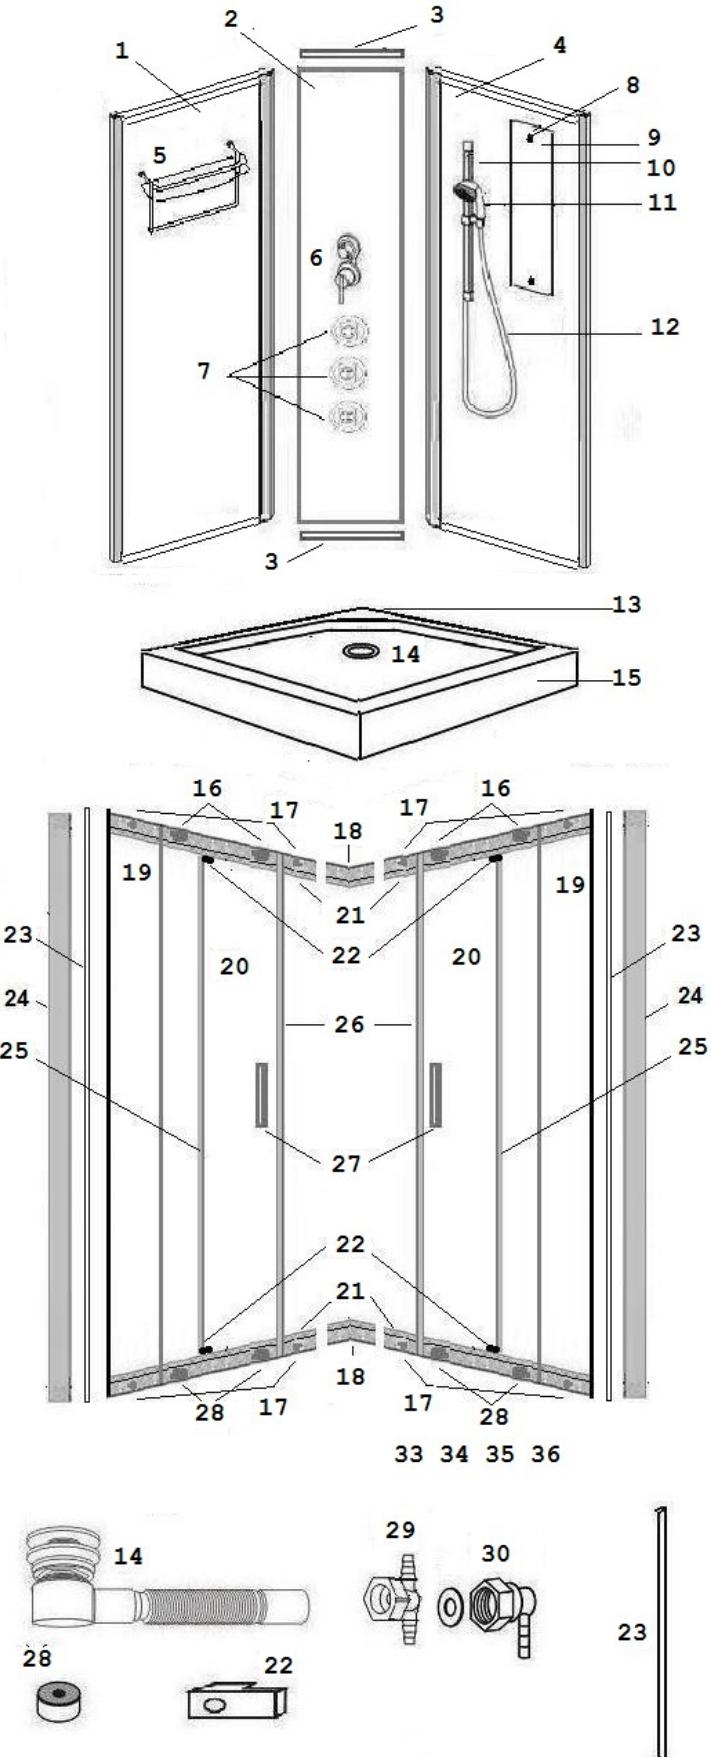



№	Наименование	Кол.
1	Левая задняя стеклянная стенка в алюминиевой раме	1
2	Центральная стойка	1
3	Декоративная накладка на центральную стойку	2
4	Правая задняя стеклянная стенка в алюминиевой раме	1
5	Стеклянная полка	1
6	Смеситель с переключателем рабочих режимов	1
7	Форсунки	3
8	Крепление для зеркала	2
9	Зеркало	1
10	Штанга для регулирования высоты ручного душа	1
11	Ручной душ	1
12	Шланг ручного душа	1
13	Поддон	1
14	Сифон с гофротрубой	1
15	Съемный экран	1
16	Верхние ролики	4
17	Ограничители движения дверей	8
18	Соединительный уголок	2
19	Неподвижные стекла	2
20	Стекло дверей	2
21	Верхний и нижний направляющие профили	4
22	Держатель стекла	4
23	П-образный уплотнитель (для установки стекла в боковой профиль)	2
24	Боковые вертикальные профили	2
25	Г-образный уплотнитель на неподвижное стекло	4
26	Магнитный уплотнитель на стекло двери	2
27	Ручки	2
28	Нижние ролики	4
29	Тройник для подключения форсунок	2
30	Угловой штуцер	2
31	Хомут	8
32	Шланг соединительный	1
33	Саморезы 4*8 для сборки каркаса	20
34	Саморезы 4*8 для крепления ограничителей и держателей стекла (в комплекте с держателями и ограничителями)	12
35	Саморезы 4*25 для крепления направляющих профилей с боковыми профилиями	8
36	Саморезы 4*15 для соединения задних стенок с поддоном	4
37	Саморезы 4*10 для соединения уголков с верхними и нижними направляющими профилями	4
38	Смазка	

1. Инструкция по использованию душевой серии QUADRO

Благодарим за выбор душевой кабины нашей компании. Это руководство по применению является общим ко всем гидромассажным боксам серии QUADRO. Перед установкой и использованием кабины внимательно прочтайте инструкцию и обратите внимание на следующее:

1. Установку приобретенного оборудования рекомендуем производить силами представителей сервисных центров, которые обеспечат последующее качественное гарантийное обслуживание гидромассажного бокса.
2. Наша гарантия не распространяется на повреждения и недостатки, возникающие в случае неправильной установки душевой кабины своими силами или действий, не предусмотренных данной инструкцией.
3. Такие органические растворители и сильные кислотные химикаты как ацетон, аммиак и бензин могут растворить или разрушить акриловые части и гальванопластиковые покрытия (центральная стойка и алюминиевые профили).

Подготовка места для установки душевой кабины

ВНИМАНИЕ! Монтаж душевой кабины (гидромассажного бокса) производится только на полностью подготовленное место (рис. 1).

1. Установка гидромассажного бокса производится в предназначеннном для этого помещении, в строгом соответствии со схемой проведения работ.
2. Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не должны иметь никаких выступов в пределах габаритных размеров оборудования (в том числе бордюров). Перед установкой кабины все отделочные работы, включая отделку потолка, должны быть завершены.
3. Внимание! При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования требуется установка фильтров механической очистки воды.
4. Давление воды в системе должно находиться в пределах 2-4 атмосфер. В случае превышения давления допустимой нормы, необходима установка понижающих редукторов. Если разница в давлении горячей и холодной воды превышает 0,5 атм., требуется установка обратных клапанов.
5. Установка фильтров и редукторов на выводы непосредственно на подготовленное для подключения оборудование не допускается!
6. Выводы горячей и холодной воды должны иметь наружную резьбу диаметром 1/2, диаметр отверстия для подключения канализации - 50 мм.
7. Для обеспечения слива воды из поддона канализационная труба должна быть ниже дна поддона. Уровень канализации не должен превышать 30 мм от пола до центра канализационной трубы.
8. Максимально допустимая температура воды при использовании акриловых ванн и кабин не должна превышать 60 градусов С.

Фильтры, УЗО, редукторы давления воды и гибкие шланги для подключения к системе водопровода в серийную комплектацию оборудования не входят.

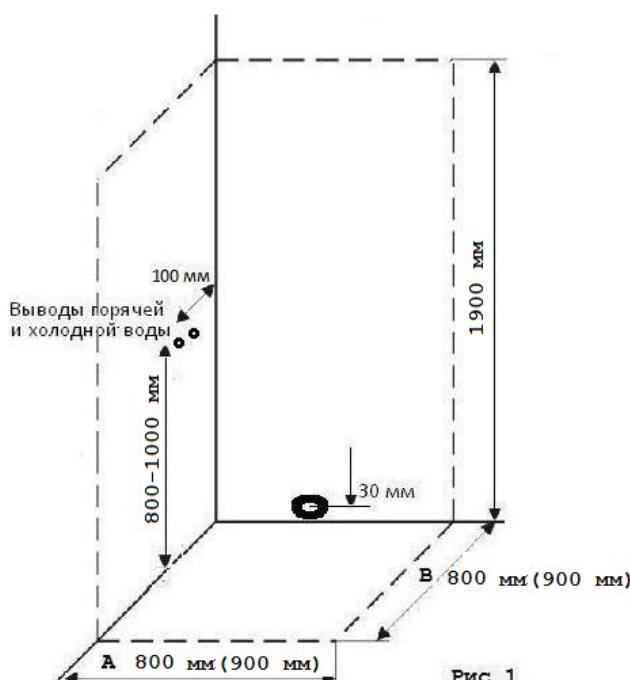


Рис.1

3.1.3. Сборка задних стенок (рис.3)

Внимание! Не затягивайте винты до упора. Это позволит регулировать их положение в ходе дальнейшей установки. Затяните винты только по окончании полной установки кабины.


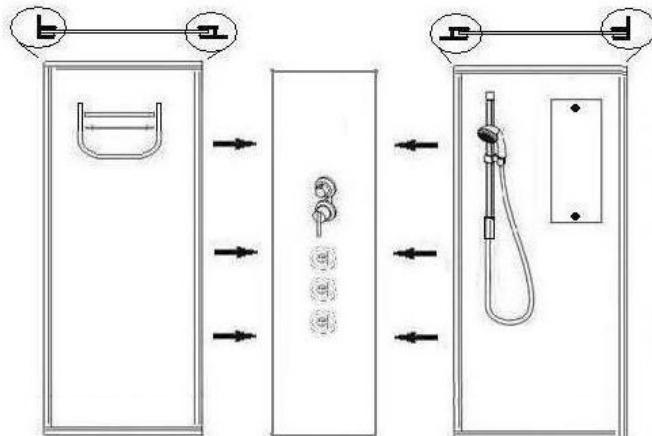


Рис. 3

Сверху и снизу центральной стойки /2/ установите декоративные накладки /3/.

Совместите отверстия для крепежа на центральной стойке /2/ и на задних стенках /1/ и /3/, скрепите их с помощью саморезов 4*8 /33/ (рис. 3). На места соединения центральной стойки с задними стенками предварительно нанесите санитарный герметик.

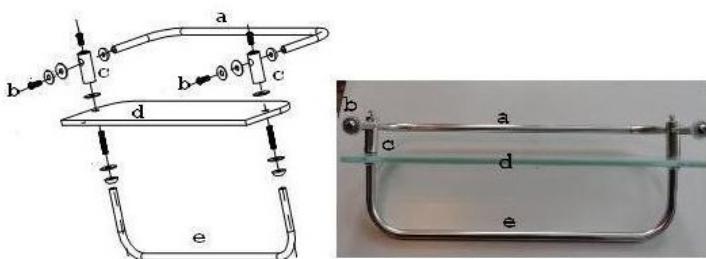

Соберите полку для косметических средств /5/. Для этого наденьте стекло /d/ на держатель для полотенца /e/, прикрутите удлинители /c/. В отверстия удлинителей вставьте ограничитель полки /a/, зафиксируйте его с помощью винтов на удлинителях.

С помощью шурупов /b/ прикрепите собранную полку на левую заднюю стенку /1/.

3.2. Сборка фронтальной стенки (рис.4)

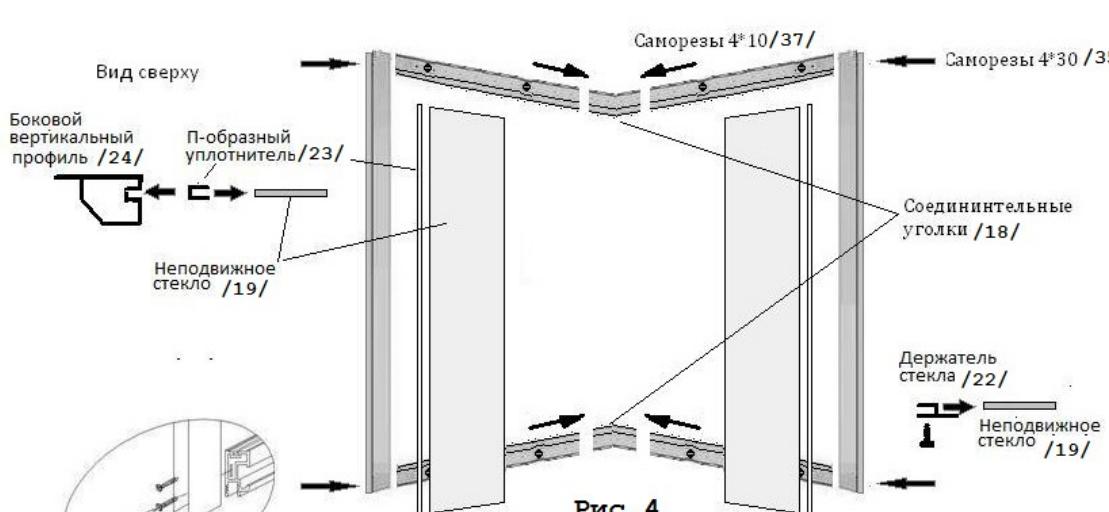


Рис. 4

Рис. 1а

3.1.3. Сборка задних стенок (рис.3)

Внимание! Не затягивайте винты до упора. Это позволит регулировать их положение в ходе дальнейшей установки. Затяните винты только по окончании полной установки кабины.


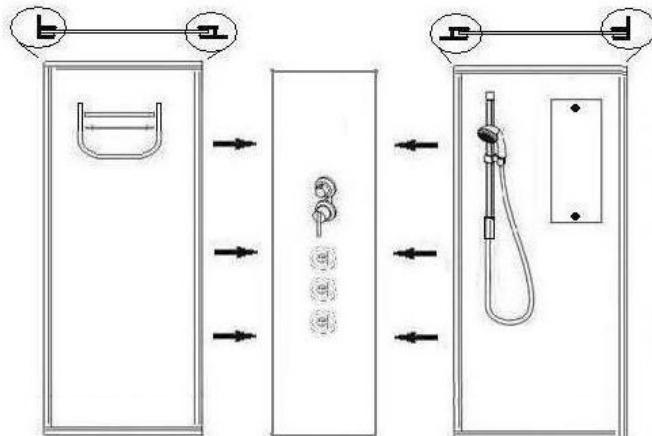


Рис. 3

Сверху и снизу центральной стойки /2/ установите декоративные накладки /3/.

Совместите отверстия для крепежа на центральной стойке /2/ и на задних стенках /1/ и /3/, скрепите их с помощью саморезов 4*8 /33/ (рис. 3). На места соединения центральной стойки с задними стенками предварительно нанесите санитарный герметик.

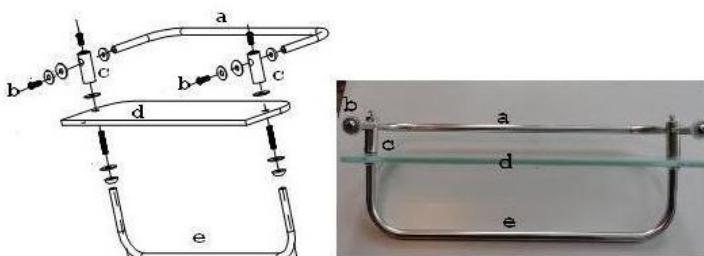

Соберите полку для косметических средств /5/. Для этого наденьте стекло /d/ на держатель для полотенца /e/, прикрутите удлинители /c/. В отверстия удлинителей вставьте ограничитель полки /a/, зафиксируйте его с помощью винтов на удлинителях.

С помощью шурупов /b/ прикрепите собранную полку на левую заднюю стенку /1/.

3.2. Сборка фронтальной стенки (рис.4)

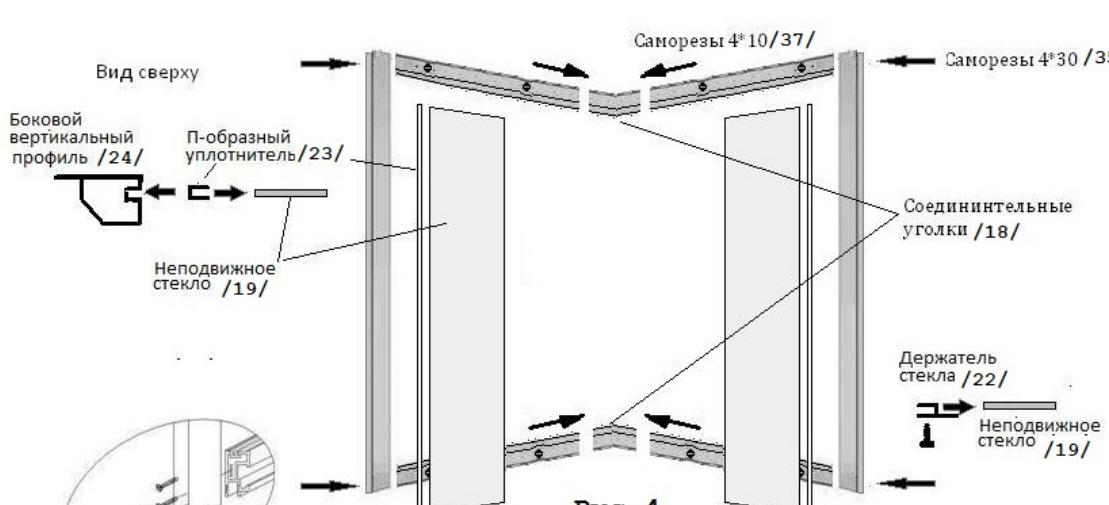


Рис. 4

Рис. 1а

Соедините верхний и нижний направляющие профили /21/ с боковыми вертикальными профилями /24/ с помощью саморезов 4*25 /35/ (рис. 1а и 1б).

С помощью саморезов 4*10 /37/ соедините направляющие профили /21/ с соединительными уголками /18/.

На неподвижные стекла передней стенки / 19/ с одной стороны наденьте П-образные уплотнители /23/ и вставьте их в собранный каркас.

На углы стекол наденьте держатели стекла /22/ и прикрепите их саморезами 4*8 /34/ к направляющим профилям.

Прикрепите на верхний и нижний направляющие профили ограничители /17/ с помощью саморезов 4*8 /34/. Саморезы 4*8 /34/ входят в комплект с держателями стекла и ограничителями.

3.3. Сборка душевой кабины.

Совместите крепежные отверстия на собранных задних стенках и на каркасе фронтальной стенки, соедините их с помощью саморезов 4*8 /33/ (рис.5).



Установите собранный каркас душевой кабины на поддон /13/. Выровняйте на поддоне каркас душевой кабины по переднему бортику, просверлите отверстия на поддоне соответственно отверстиям на нижних профилях задних стенок и соедините каркас душевой кабины с поддоном саморезами 4*15 /36/, нанесите на места соединений санитарный герметик.



Подсоедините гофрированный шланг от сифона к сливному отверстию канализации. Установите на поддон экран /17/.

Соедините угловые штуцера /30/ на штанге для регулирования высоты ручного душа /10/ и нижней форсунке /7/ с переключателем режимов работы смесителя /6/ с помощью шланга /32/ и хомутов /31/.

На стекло дверей /20/ установите ручки /27/ и ролики /16 и 28/, ролики с кнопкой регулировки /28/ устанавливаются снизу. Смажьте направляющие профили /21/ силиконовой смазкой.

Навесьте двери, сначала вставив ролики в верхний направляющий профиль, затем, нажав кнопки регулировки на нижних роликах, установите их в нижний направляющий профиль.

Наденьте прозрачные Г-образные уплотнители /25/ на неподвижные стекла /10/ и стекла дверей /20/. На место стыка дверей наденьте магнитные уплотнители /26/.

Подсоедините гофрированный шланг от сифона к сливному отверстию канализации. Установите на поддон экран /15/.

4. Подключение к системе водоснабжения (рис. 6 и 7)

Подсоедините трубы горячего и холодного водоснабжения к входам смесителя



Рис. 6

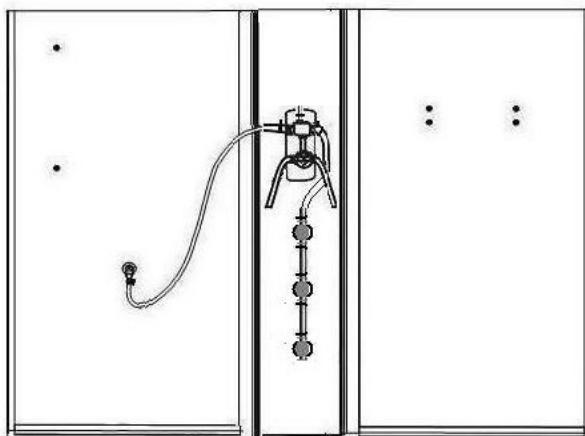


Рис. 7


5. Проверка герметичности.

По истечении 24 часов после установки душевой кабины пролейте из душевой лейки места соединений. При отсутствии протеканий можете пользоваться душевой кабиной. При необходимости повторно нанесите герметик по швам соединения

Установите душевую кабину на подготовленное заранее место, на котором производилась регулировка поддона по уровню.

6. Эксплуатация душевой кабины

Стеклянные двери. Стеклянные двери изделия представляют собой раздвижную конструкцию; герметичность дверей обеспечивается за счет магнитного уплотнителя. Двери открываются и закрываются без усилий. Пожалуйста, не открывайте и не закрывайте двери с усилием во избежание повреждения кабины. В случае возникновения затруднений при открывании-закрывании дверей, смазать направляющие роликов (нижний и верхний профили) силиконовой смазкой и отрегулируйте верхние ролики.

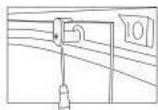

Смеситель. Смеситель имеет керамический картридж; вы можете регулировать напор воды поворотом ручки вверх/вниз и температуру воды поворотом ручки вправо/влево.

Переключатель режимов работы «Ручной душ /Форсунки».

6. Уход за душевой кабиной

1. Чистите кабину с помощью мягкой ткани и жидких средств по уходу за изделиями из акрила и ABS. Запрещено использовать средства, содержащие ацетон, аммиачный спирт и органические растворители, абразивы.

2. Для удаления осадка от воды используйте моющие средства, рекомендованные для акриловых изделий.

3. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту. Не подвергайте поверхность ударом и контактам с царапающими предметами